


# Micromètre Digital

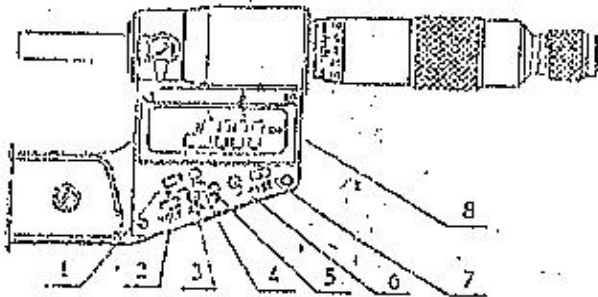

1. Conversion mm/Inch
2. Gel de l'affichage
3. Mesure relative/absolue
4. Paramétrage tolérance
5. Paramétrage point positif
6. Paramétrage point négatif
7. Re paramétrage point d'origine
8. Sortie données

Fig.1

## Disfonctionnement

problèmes	cause	correction
Pas d'affichage	Arrêt automatique	1) presser Hold ou Inch/mm 2) tourner le micromètre
	alimentation en dessous de 1,1v	changer la pile
	mauvais contact avec la pile	nettoyer contacts et replacer la pile
Affichage clignotant	tension de la pile trop bas	changer la pile

## Spécifications :

Plage de mesure	0-25 mm 0-1"	25-50 mm 0-1"	50-75 mm 1-2"	75-100 mm 2-3"
Résolution	0,001 mm 0,0005 "	0,001 mm 0,0005 "	0,001 mm 0,0005 "	0,001 mm 0,0005 "
Precision	0,002 mm	0,002 mm	0,003 mm	0,003 mm

Alimentation : SR44 1,5 V oxyde d'argent  
 Température d'utilisation : -20 à + 40 °C  
 Humidité : < 80 %

## Utilisation :

Fonctions	Operation	Remarques
Origine re-réglage	Vérifier la propreté des contacts puis presser RESET pour afficher l'origine.	A faire après réglage origine
Origine réglage	Presser RESET et - ensemble, le symbole 'SET' clignote, presser - ou + régler l'origine.	seulement en mode Absolu
conversion Inch/mm	Presser Inch/mm pour passer en système métrique ou en poices.	
Gel données et effacement	Presser (hold) H pour geler l'affichage puis une nouvelle fois pour passer en affichage normal.	
Mesure relative et absolue	Presser R/A pour passer en mode absolue ou relative, le mode relative est indiquée par le symbole 'REL'.	
Réglage tolérance et effacement	Presser TOL, le symbole Tol apparaît suivi de la tolérance 'Up', tourner le micromètre pour atteindre la tolérance maxi; presser TOL la tolérance maxi est enregistrée, et le symbole 'Down' apparaît, 'Down' mesure inférieur, 'Up' supérieure, 'OK' dans la tolérance.	presser TOL jusqu'à ce que l'affichage redévienne normal.

### Notes :

- Avant d'utiliser effectuer le réglage de l'origine.
- Utiliser la petite nolette à cran afin de ne pas détériorer le mécanisme.
- Retirer la pile si il est prévu de ne pas utiliser l'appareil dans un court temps.